

MAJ V1S2 POUR DHB-B31HDR

Vous l'avez attendue, la voici enfin, la mise à jour du DHB-B31HDR.

Avant de vous ruer sur son installation, nous vous conseillons vivement de prendre le temps de lire les quelques précisions et conseils qui suivent. Ceux-ci vous aideront à cerner les améliorations apportées à votre appareil ainsi que la démarche à suivre pour les utiliser.

Vous souhaitant le plaisir d'une utilisation optimale de votre appareil,

L'Equipe AKIRA.

Quelques précisions sur ce nouveau programme:

ATTENTION : Cette mise à jour s'applique uniquement sur les produits du 2^{ème} lot de production avec un numéro de série en 117002B92... et sur les produits du 1^{er} lot de production qui ne présentent pas de problèmes de sifflement en veille.

Les principales améliorations :

- Correction pour les enregistrements programmés (spécifique au 2^{ème} lot de production).
- Correction pour les enregistrements liés à des programmations hebdomadaires.
- Correction pour éviter la perte de la mémorisation des chaînes au démarrage de l'appareil avec certaines clés usb.
- Amélioration de la compatibilité avec les disques durs (pas de blocage de l'appareil en sortie de veille).

Comment procéder à la Mise à jour de votre produit :

Deux étapes :

- 1) Télécharger la mise à jour spécifique à votre produit
- 2) Installer la mise à jour sur votre produit

Détails :

1) Télécharger la mise à jour suivante :


MAJ-V1S2_DHB-B31HDR.zip

2) Installer votre mise à jour sur votre appareil :

ATTENTION : NOUS VOUS CONSEILLONS DE FAIRE UNE REINITIALISATION AUX PARAMETRES USINE AVANT D'INSTALLER LA MISE A JOUR SUR VOTRE PRODUIT.

- Dézippez le dossier compressé et copiez le fichier [AKIRA_2011_10_13_wo_clock_rom.bin](#) à la racine d'une clef USB préalablement formatée en FAT32.
- Procédez à la réinitialisation aux paramètres usine du décodeur :

MENU > Réglages > Réinitialiser par défaut (cf. image ci-dessous) > **OK** > **Entrer le mot de passe (0 0 0 0 par défaut)** > le produit redémarre avec le menu « **Init. Installation** » > **EXIT** > Il va s'afficher « **Base de données vide** ».

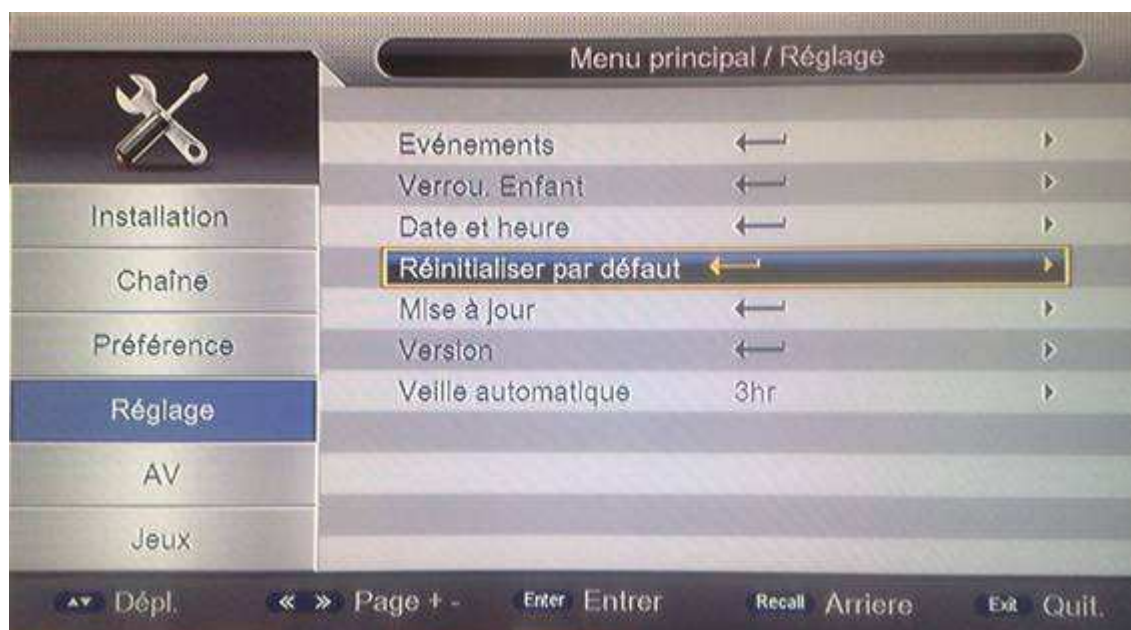

- Connectez la clef USB au connecteur USB du décodeur.
- Allumez votre décodeur.


- Effectuez la manipulation suivante : **MENU > Réglages > Mise à jour > OK > Mise à jour USB/carte > OK > choisir le classeur « udska1 » et valider avec OK > sélectionner le fichier .bin (voir ci-dessous) > OK**



Les quatre étapes de la mise-a-jour vont se dérouler automatiquement l'une après l'autre.

Surtout ne pas interrompre la mise à jour !

- A la fin de la mise à jour, le décodeur va redémarrer.** Le menu d'installation initial va s'afficher. Il faut alors choisir la langue, et le pays et enfin lancer la recherche des chaînes.

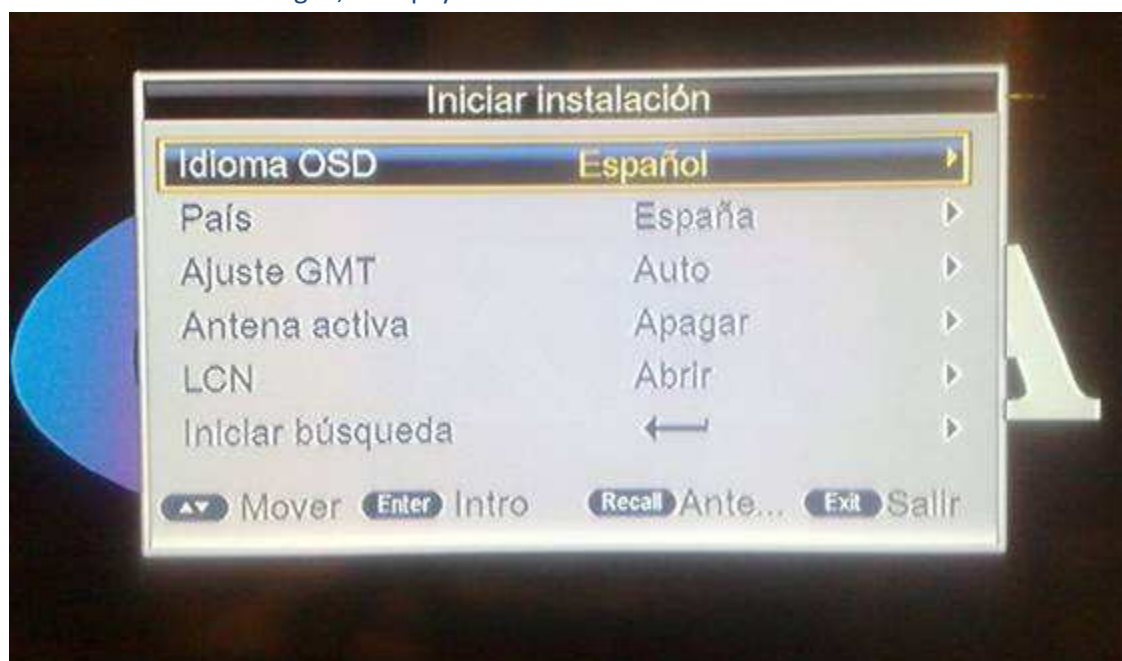

4) Pour vérifier que la mise à jour a bien été effectuée, voici la manipulation :

MENU > Réglages > Version > OK > Date de version

04/11/2011 10 :29 :03 pour la version logicielle de la production initiale V0

07/22/2011 14 :34 :30 pour la version logicielle V1

10/13/2011 17 :51 :20 pour la version logicielle V1S2